

SCHEDA TECNICA ZIBBA E ALMALIBRE

Aggiornata settembre 2009

LISTA CANALI

BATTERISTA		
1	KICK	AKG 112 o BETA52
2	SNARE UP	SM57
3	SNARE DOWN	SM57
4	HIT-HAT	AKG451
5	TIMBALES	CLIP(SENNHEISER...)
6	TOM	CLIP o MD421
7	TOM	CLIP o MD421
8	TAMBURO 22"	112 o BETA52 o MD421
9	OVER DX	AKG451 o 414 o C1000
10	OVER SX	AKG451 o 414 o C1000
10	MICROFONO VOCE	SM58
CHITARRISTA		
11	MIC AMPLI CHIT. EL.	AKG414 o SM57
12	D.I. BOX CHIT. ACUSTICA	NO BEHRINGER
CANTANTE		
13	MIC AMPLI CHIT. EL.	AKG414 o SM57
14	D.I. BOX CHIT. ACUSTICA	NO BEHRINGER
15	MICROFONO VOCE	Postazione frontale-SM58
16	MICROFONO VOCE	Postazione tastiera-SM58
17	LINEA PER TASTIERA	STEREO
VIOLINISTA		
18	D.I.BOX MANDOLINO	NO BEHRINGER
19	LINEA O D.I. BOX VIOLINO	NO BEHRINGER
20	MICROFONO VOCE	SM58
21	PANORAMICO VIBRAFONO	DINAMICO(421-57-58)
BASSISTA		
22	D.I. BOX BASSO	NO BEHRINGER

N.B. NELLE ESIBIZIONI DI DURATA INFERIORE AD UN'ORA (OPENING ACT ECC.) O SU PALCHI DI DIMENSIONI RIDOTTE POSSONO ESSERE ELIMINATI ALCUNI CANALI


MONITORS

7 MONITORS x 5 LINEE

- 1) Voce (3 monitors di cui 2 linkate al centro e una nella posizione della tastiera)
- 2) Violino
- 3) Chitarra
- 4) Basso
- 5) Batteria (è gradito il drum fill)

N.B. NELLE ESIBIZIONI DI DURATA INFERIORE AD UN'ORA (OPENING ACT ECC.) O SU PALCHI DI DIMENSIONI RIDOTTE PUÒ ESSERE ELIMINATA LA MONITOR DELLA TASTIERA

STAGE PLAN

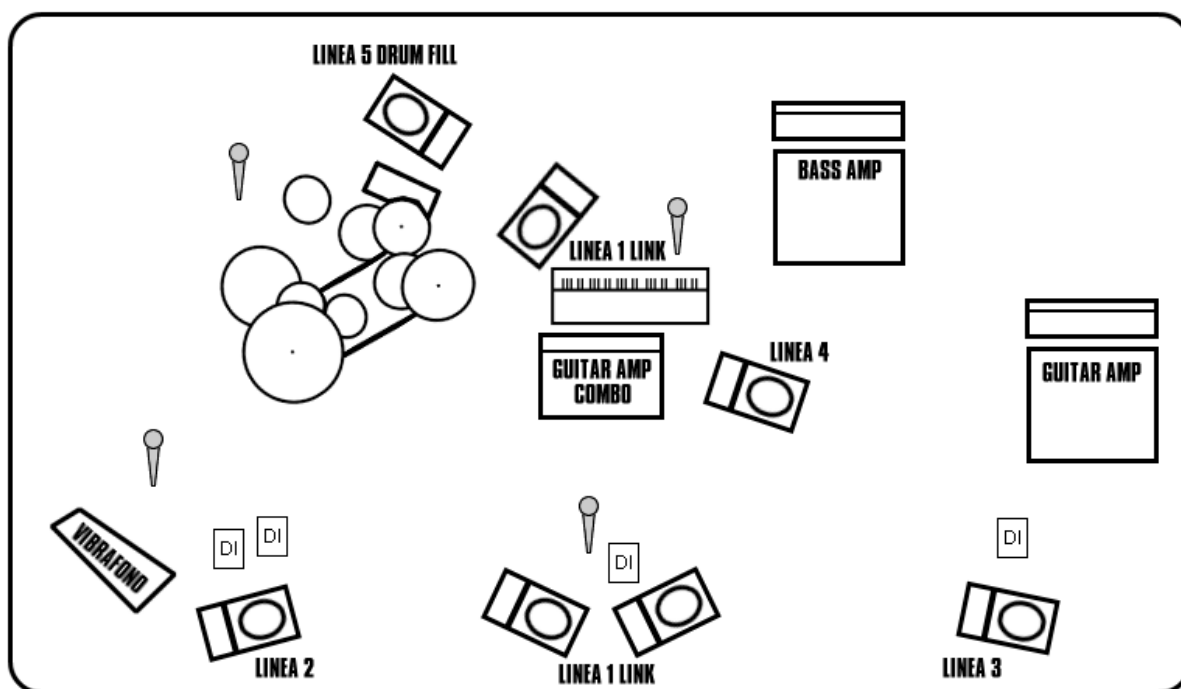

Per ogni chiarimento o domanda contattare il fonico della band Riccardo Marchesi
Tel. 349.3523622 - riccardomarchesi11@gmail.com